

RACCOMANDAZIONI E SICUREZZA



Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Conservare l'apparecchio in un ambiente asciutto e tenerlo lontano da sostanze liquide.

Assicurarsi sempre che la macchina sia scollegata dall'alimentazione elettrica prima di manipolarla, montarla, smontarla o pulirla.

Non toccare il dispositivo durante l'uso, poiché le parti in movimento possono causare lesioni.

RISOLUZIONE DI PROBLEMI

La macchina non si avvia?

Si accende il LED rosso sulla parte anteriore del dispositivo? Se non si accende, controllare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente al dispositivo e/o ad una spina di alimentazione. Accendere l'interruttore posteriore e attendere che il LED rosso anteriore si accenda (può richiedere qualche momento).

La sigaretta non è abbastanza compatta?

Mettere in pausa il processo e controllare:

- che l'impostazione del setting di controllo sia corretta. Aumentare il livello di compattazione se necessario
- che vi sia sufficiente tabacco nel comparto porta tabacco
- che resti di tabacco non siano rimasti nell'ingranaggio delle ruote del comparto porta tabacco
- che il taglio di segale del tabacco sia conforme a quanto raccomandato (1/4 a 5/8" o da 6 mm a 16 mm).
- che l'umidità del tabacco sia del livello consigliato (ideale 14 o 15%).

Problemi di funzionamento?

Arrestare la macchina e controllare quanto segue:

- Se i filtri vuoti di sigarette siano caricati correttamente e/o allineati in linea retta.
- Se ci sono filtri sigaretta vuoti danneggiati nel caricatore (deformati, piegati, ovali ecc.).
- Se il tabacco ha la lunghezza di taglio corretta (6 mm - 16 mm).
- Se il tabacco ha l'umidità raccomandata (12%-20%).
- Se ci sono ostruzioni verso il porta tabacco.
- Se la macchina è stata accuratamente pulita dopo il precedente arresto.

GARANZIA

A partire dalla data di acquisto, l'HSPT Golden Rainbow 10.3U automatico HSPT viene fornito con una garanzia limitata di 6 mesi contro i danni ed una garanzia di un anno in conformità alle normative UE per gli apparecchi elettronici.

Conservare la prova d'acquisto. La garanzia copre la riparazione di parti difettose e la lavorazione quando l'unità è stata utilizzata in conformità alle istruzioni e raccomandazioni del produttore. Incluso il taglio delle dimensioni del tabacco e gli standard di umidità. La garanzia diventa effettiva dopo la registrazione sul sito www.golden-rainbow.com, entro 15 giorni dalla data di acquisto.

Casi di perdita della garanzia

Se le specifiche del tabacco indicate non sono rispettate.

In caso di danni fisici o di altro genere causati da uso improprio, negligenza, alterazione, riparazione non autorizzata e apertura della macchina senza il consenso del costruttore o mancanza di manutenzione.

Se il numero di serie univoco della macchina e le etichette di controllo qualità sono stati rimossi, sostituiti o rotti e i componenti originali o elettronici non corrispondono alla macchina.

Componenti esclusi dalla garanzia

Spazzola di pulizia, tappeto in gomma, trita tabacco

La macchina e gli accessori restituiti devono essere puliti e imballati in una scatola di dimensioni adeguate per la restituzione.



GOLDEN RAINBOW 10.3U
Macchina automatica per sigarette



Visita la nostra pagina web
www.hsptgoldenrainbow.eu



GOLDEN RAINBOW 10.3U patent number pending
Macchina automatica per sigarette

Per tutelare i diritti di garanzia è necessario registrare il prodotto online.



www.hsptgoldenrainbow.eu

LE COMPONENTI DELLA MACCHINA



1. Comparto porta sigarette (per 10 sigarette)
2. Apertura per il riavvolgimento (sul coperchio in dotazione)
3. Contenitore per tabacco (utilizzare solo il tabacco consigliato)
4. Cestello di raccolta (posizionare)
5. Regolazione della densità della sigaretta
6. Indicatore spia LED
7. Tasto pausa/procedere
8. Tasto Start/Stop
9. Comparto per rimanenza tabacco in eccedenza (che è possibile riutilizzare)
10. Contatore di sigarette
11. Filtro
12. Interruttore di alimentazione e spina (retro della macchina)



IMPORTANTE



Accessorio: 1 Misuratore di umidità e 1 trita tabacco
L'umidità del tabacco DEVE Attestarsi tra il 125 ed il 20%.



La lunghezza delle fibre di tabacco DEVE essere compresa tra 6 mm e 16 mm.

L'uso di tipologie di tabacco non consigliati porta alla decadenza della garanzia.

QUICK START

ISTRUZIONI VELOCI

Installazione



- 1 Rivestimento**
Montare il coperchio dell'apertura di riavvolgimento/ritorno utilizzando le viti in dotazione.



- 2 Cavo di alimentazione**
Collegare il cavo di alimentazione in dotazione alla macchina e ad una presa di corrente.

DI CUI AVETE BISOGNO




- 3 Porta tubi sigarette**
Utilizzare solo tubi per sigarette King Size e rimuovere tutte i tubi danneggiati e deformati.



- 4 Il tabacco corretto da utilizzare**
La lunghezza delle fibre di tabacco deve essere compresa tra 6mm e 16mm. L'umidità deve attestarsi tra il 12% ed il 20%.

FAR FUNZIONARE LA MACCHINA

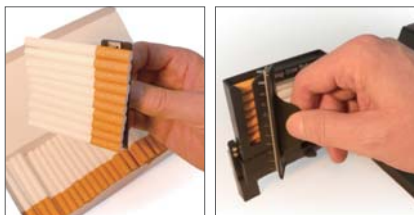

- 5 Riempimento del comparto porta sigarette**
Spingere delicatamente i tubi per sigarette nel comparto apposito.



- 6 Inserimento del tabacco e inizio**
Aprire il comparto e riempirlo con circa 15gr di tabacco necessario per 10 sigarette e cominciare il processo.



MANUALE DI ISTRUZIONI

Step 1. Attivazione

Montare il coperchio dell'apertura di riavvolgimento/ritorno utilizzando le viti in dotazione. Quando si è pronti per avviare il processo, accendere l'interruttore di alimentazione sul retro della macchina. L'indicatore LED anteriore si accenderà.

Step 2. Porta tubi per sigarette

Rimuovere tutti i tubi per sigarette danneggiati, deformati dalla scatola. Inclinare la scatola per allineare i tubi di sigaretta vuoti. Posizionare il coperchio con i denti allineati tra ciascun tubo per sigarette. Puntare il lato piegato del sostegno verso destra se si è destrimani e verso sinistra se si è mancini. Con una leggera pressione è possibile afferrare immediatamente i 10 tubi.

Step 3. Caricamento tubi per sigarette

Far scorrere con cautela i tubi porta sigaretta vuoti nell'apertura dell'apposito comparto fino a completo caricamento del magazzino e rimuovere il comparto tirandolo via.

Nell'apposito comparto è possibile caricare facilmente 10 tubi per sigaretta vuoti contemporaneamente o è anche possibile inserirli individualmente. Introdurre delicatamente con 2 dita il filtro sigaretta sul lato sinistro con un angolo di 30 gradi all'interno del supporto. Accertarsi che il supporto sia stato posizionato correttamente senza danni e senza eccessiva pressione. Ripetere questa procedura fino a quando tutti i 10 filtri sigaretta siano stati caricati. Nota: Tutti i filtri sigaretta vuoti danneggiati o deformati possono causare un malfunzionamento nel processo di riempimento automatico.

Step 4. Inserimento del tabacco

Utilizzare solo le tipologie di tabacco consigliate. L'umidità deve attestarsi tra il 12% ed il 20% e la lunghezza delle fibre di tabacco deve essere compresa tra 6mm e 16mm. Il trita tabacco e il misuratore di umidità, compresi nella confezione, consentono di adattare il tabacco agli standard di utilizzo perfetti.

Aprire il coperchio della scatola del tabacco e riempire lo stesso con tabacco (15 grammi di tabacco per 10 sigarette) e chiudere il coperchio.

Step 5. Iniziare il processo per il riempimento di 10 sigarette

Se si aumenta la densità dell'imbottitura, si ottiene un grado più elevato di compressione nella sigaretta. Dovete scoprire la vostra densità di ripieno ideale provandola, sapendo che questo dipende dal tabacco, dal tubo di sigaretta usato e dalla regolazione.

La macchina produce in un ciclo esattamente 10 sigarette e si arresta automaticamente dopo il decimo (ca. 2-3 minuti). Una volta terminato il processo è indispensabile avviare una corsa a vuoto per rimuovere tutti i residui di tabacco dalla macchina.



Se si verifica un problema durante la produzione di sigarette, premere una volta il pulsante "Pausa/Continua" e risolvere il problema rimuovendo i pezzi di tabacco più grandi o i tubi di sigarette danneggiati. È quindi possibile continuare riprendendo il tasto "Pausa/Continua".

PULIZIA



- 1 Pulizia del comparto tabacco**
Ripulire il comparto tabacco da ogni possibile residuo (vedi immagine)



- 2 Pulire e svuotare**
Pulire il rullo trasportatore da ogni residuo ed avviare un processo a vuoto senza filtri e senza tabacco.

ATTENZIONE: Spegnerne l'interruttore di alimentazione e scollegare la spina. Per evitare il tabacco secco, rimuovere i residui di tabacco dal comparto. Pulire la guida della ruota del tabacco con una spazzola, premendo il tabacco nella camera del tabacco (sotto il contenitore del tabacco). Chiudere quindi il coperchio del contenitore del tabacco. Riaccendere la macchina e far funzionare la macchina per un ciclo di pieno SENZA filtri vuoti per rimuovere il tabacco in eccesso. Spegnerne il dispositivo con l'interruttore di alimentazione posteriore. Successivamente, rimuovere il cassetto contenente i residui di tabacco in eccesso e svuotare il tabacco in eccedenza.